



## PosiTracker™|QP3

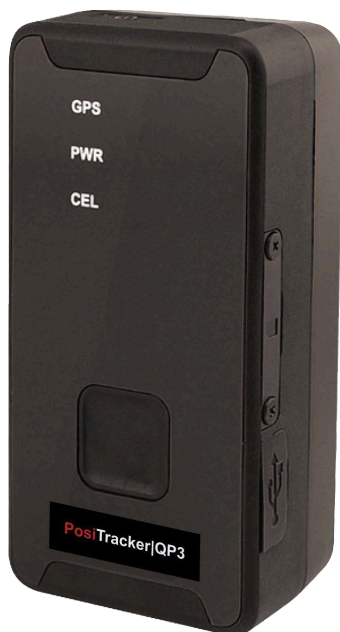

Manual de Usuario

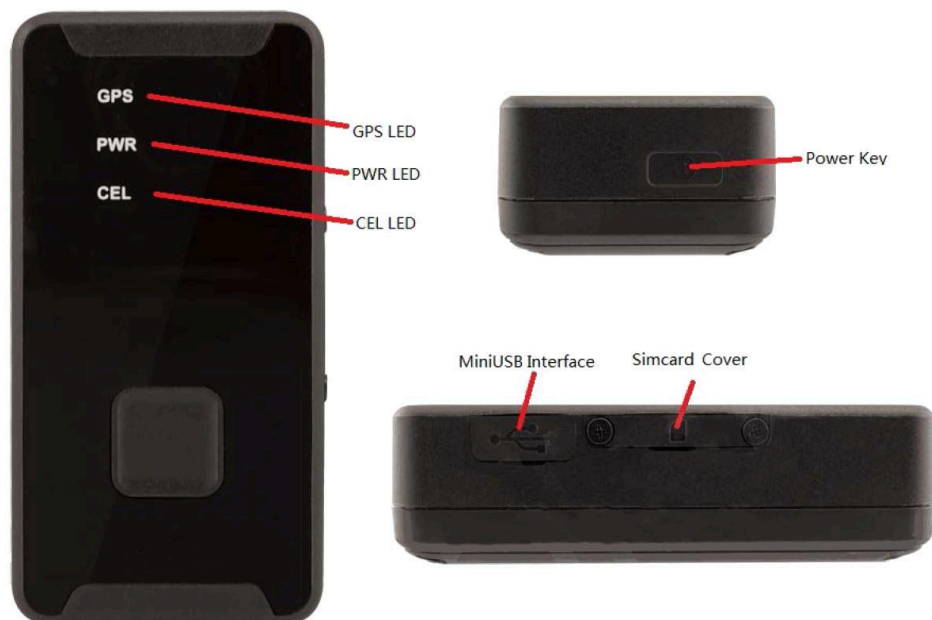

El dispositivo **Positracker|QP3** viene con una SIM preinstalada, y el dispositivo está preprogramado para enviar pings periódicos (Reparaciones de GPS que verifican su ubicación). Esta tasa de ping está determinada por el plan que seleccionó al comprar la unidad.

## 1. Antes del primer uso, cargue completamente la batería interna

- Use un adaptador de corriente AC-DC o cualquier dispositivo capaz de cargarse a través de un cable (computadora, etc.)
- El tiempo de carga completo es de aproximadamente 5 horas

## 2. Encendido / Apagado

- Para encender el dispositivo Positracker|QP3 presione la tecla de encendido durante al menos 3 segundos y suelte. El LED-PWR
- Para apagar el dispositivo Positracker|QP3, presione la tecla de encendido durante 2 segundos y el LED PWR comenzará a parpadear

rápidamente. Cuando el LED PWR está apagado, el dispositivo está apagado.

### 3. Funciones adicionales

- Positracker|QP3 está equipado con un botón SOS, presione durante al menos 3 segundos para enviar una alarma SOS..

### 4. Referencia de LED.

LED	LED Estatus	Estatus del Dispositivo
CEL LED	Parpadeo Rapido	Buscando información celular
	Parpadeo Lento	Conectado, transmitiendo información
	Fijo	La tarjeta SIM necesita código PIN para desbloqueo
	Apagado	Dispositivo Apagado
GPS LED	Parpadeo Rapido	Buscando información GPS
	Parpadeo Lento	GPS esta activo, solución no válida
	Fijo	GPS esta activo, solucion valida
	Apagado	GPS esta apagado
PWR LED	Apagado	Poder encendido, Normal
	Fijo	El cargador está insertado y la carga se completo
	Parpadeo Rapido	El cargador está insertado, cargando
	Parpadeo lento	Bateria baja , alerta

### Notas de Seguridad:

- No destape o abra el dispositivo usted mismo;

- No exponga el dispositivo a sobrecalentamiento, humedad o luz solar directa. El sobrecalentamiento puede provocar daños o inestabilidad en el dispositivo o la batería.
- Evite utilizar Positracker|QP3 en aviones o cerca de equipos médicos como estimuladores cardíacos .